

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelos

HT-3125CA

Manual de instruções

CONTEÚDO:

1. Funções.....	3
2. Instruções de botões do painel.....	3
3. Menu operacional.....	3
4. Rádio.....	4
5. USB/SD CARD.....	5
6. Bluetooth.....	6
7. Guia de instalação.....	7

Manual de instruções

1. Funções

- A. Suporte áudio, fotos, vídeos reproduzidos
- B. Suporte USB2.0/cartão SD
- C. Função de câmera traseira do carro
- D. Função Bluetooth
- E. Função de link E.Mirror para telefone Androide IOS
- F. Saída de vídeo (quando a saída de vídeo para o encosto de cabeça, apenas o encosto de cabeça tem exibição de vídeo)
- G. Suporte controle de volante,

2. Instrução de botões do painel

- 1) : Ligar/Desligar
- 2) VOL+ : aumento de volume
- 3) VOL-: diminuição do volume
- 4) MUDO: tecla mudo
- 5) RES: resetar a unidade
- 6) Porta do cartão SD: para leitura do cartão TF
- 7) AUX: AUX IN, ao usar esta função precisa entrar no menu principal AUX.
- 8) porta USB: para leitura do driver USB
- 9) USB/SD: porta USB/SD, para leitura de cartão USB/SD
- 10) MENU: botão de menu entrar no menu principal

3. Menu operacional



Manual de instruções

Pressione o botão/ logo MENU para entrar no menu principal.

Toque no ícone

Rádio para FM;

- Ícone USB para leitura do driver USB; Ícone SD para leitura de cartão TF; ícone Bluetooth para música e bluetooth; ícone AV-IN para entrada de áudio AUX IN; Ícone para função espelhamento Androide iPho ne; Ícone de configurações para
- configuração de fábrica
- Pressione  de volta ao menu principal.
- Pressione  para ligar a luz noturna, pressione novamente para ligar a luz do dia
- Pressione  ajustar o volume para cima e para baixo.



4. Rádio

1. Toque curto  para ir à estação anterior. Pressione e segure para entrar no modo de busca automática de estações.
2. Toque curto  para avançar para a próxima estação. Pressione e segure para entrar no modo de busca manual.
3. Toque **FM1** em para alternar entre as três bandas FM (FM1, FM2, FM3). O número acima de "FM" indica quantas estações foram recebidas e armazenadas.
4. AS/PS: Aciona a varredura automática das estações e as salva.
5. ST: Alterna entre modo estéreo e modo mono.
6. LOC: Alterna para o modo DX, permitindo captar estações de maior distância.
7. EQ: Permite selecionar entre perfis de equalização como Flat (plano), Class (clássico), Pop, Rock ou Off.
8. : Realiza uma busca automática e oferece uma pré-visualização das estações encontradas.

Manual de instruções



5. USB/SD CARD

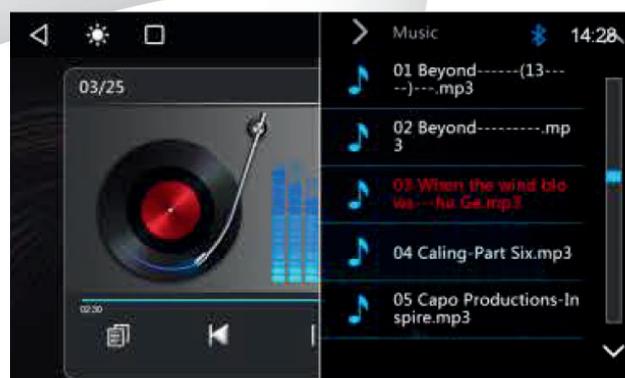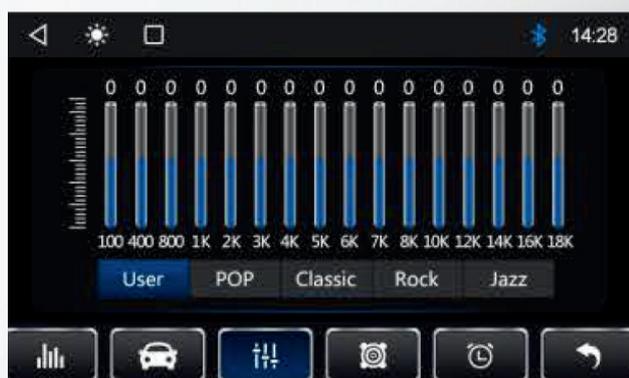

Barra de ferramentas para cada ícone da seguinte forma:

- ⏮ Toque rápido volta as faixas, pressione e segure para retomar a musica;
- ⏭ Toque rapido próxima música, pressione e segure o avanço rápido
- ↺ Repetir a reprodução (repetir uma única música; repetir todas as músicas)
- EQ** Selecionar FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF ETC.
- 📄 Entre no digital para escolher as músicas exatamente
- ⏸ Selecionar FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF ETC.
- 🔄 Entre no digital para escolher as músicas exatamente

Manual de instruções

6. Bluetooth

Conexão Bluetooth:

1. Ative o Bluetooth no seu telefone antes de tentar qualquer conexão.
2. Pesquise o nome do dispositivo que aparecerá na tela do aparelho.
3. Selecione o dispositivo e inicie o emparelhamento.
4. Quando solicitado, insira o código de emparelhamento Bluetooth, que pode ser **0000** ou **1234** (código padrão).
5. Após o emparelhamento bem-sucedido, o ícone Bluetooth na tela do dispositivo ficará escuro.
6. Se o ícone continuar piscando, isso indica que o dispositivo não está conectado.





-  O ícone Bluetooth de cor amarela significa conectar com a função Bluetooth.
-  Função de discagem, toque em qualquer número de registro de telefone e toque neste ícone para fazer uma ligação.
-  Toque neste ícone para entrar na página de função da agenda telefônica.
-  Toque neste ícone para entrar na página de música bluetooth.

Manual de instruções

- Chamada de telefone recebida e discar registro
- No status do telefone bluetooth pressione o ícone pode mudar para falar ao telefone
- Pressione este ícone pode mostrar o nome do dispositivo BT

7. Guia de instalação

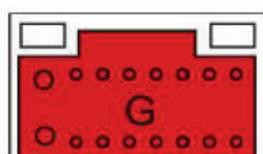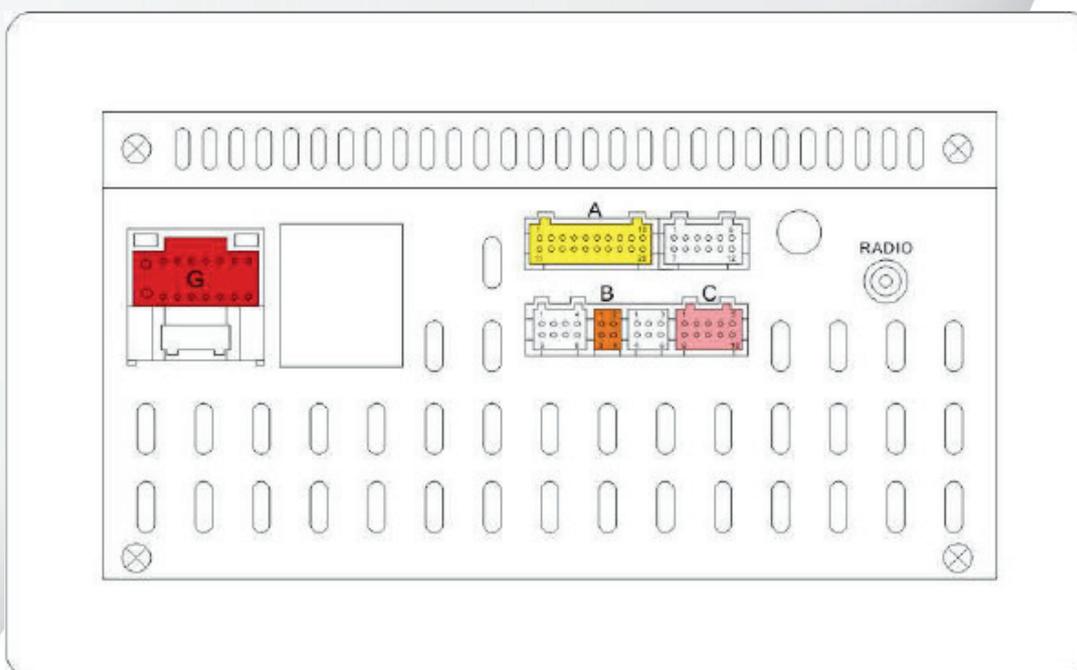


Area G


G-port

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+

Manual de instruções

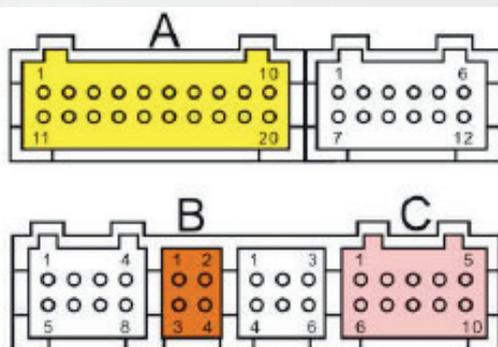

Area A

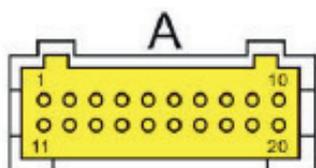


PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
A1	AMP-CONT	A11	GND
A2	AUX-R-IN	A12	AUX-FL-OUT
A3	AUX-L-IN	A13	AUX-FR-OUT
A4	NC	A14	GND
A5	NC	A15	GND
A6	NC	A16	GND
A7	NC	A17	VIDEO-OUT
A8	NC	A18	SUBWOOFER
A9	VIDEO-IN-2	A19	VIDEO-IN-1
A10	NC	A20	MIC

Area B



PIN	DEFINITION
B1	USB-5V
B2	GND
B3	USB-DP0
B4	USB-DN0

Area C

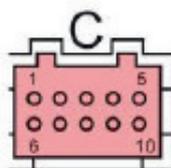

PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
C1	NC	C6	NC
C2	NC	C7	GND
C3	NC	C8	CAMERA-CVBS
C4	NC	C9	NC
C5	NC	C10	NC