


MANUAL DE INSTRUÇÕES

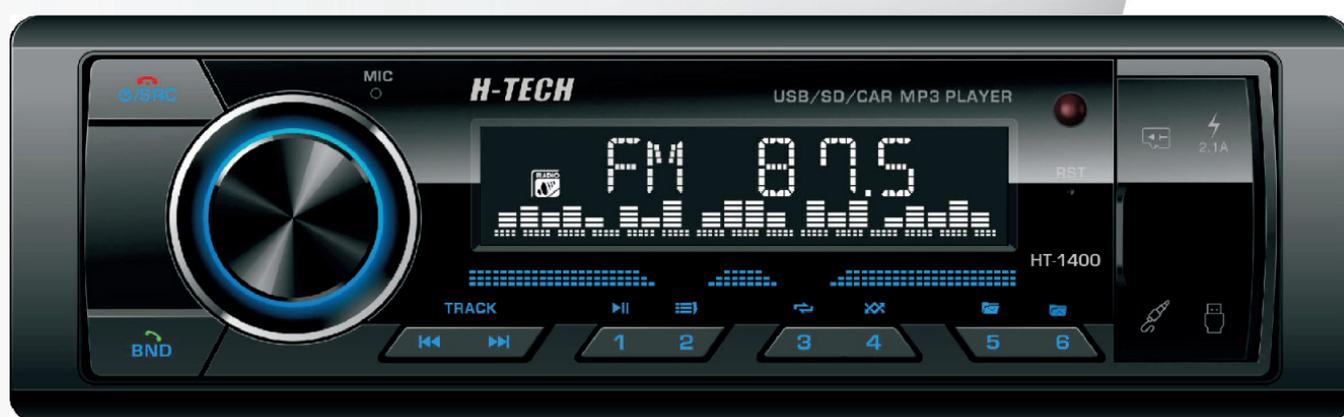

Modelos

HT-1400

Manual de instruções

CONTEÚDO:

1. Funções básicas.....	3
2. <i>CARMEDIA</i>	8
3. Diagrama de fiação.....	10
4. Resolução de problemas.....	10

Manual de instruções

1. Funções básicas

1. Liga/Desliga:

- Função: Liga ou desliga o dispositivo.
-

2. Seleção de Modo de Mídia:

- Função: Pressione repetidamente para alternar entre as diferentes mídias (USB, SD, AUX, Bluetooth, Rádio).
- Bluetooth: Pressione para desligar ou recusar chamadas recebidas.

3. Controles no Modo Rádio:

- Explorar Estações:



- Pressione e segure para explorar manualmente as estações uma de cada vez em ordem crescente ou decrescente.



- Pressione uma vez para procurar automaticamente as estações em ordem crescente ou decrescente.

- **Estações Pré-definidas (1-6):**

- Para salvar uma estação, pressione e segure o botão de memória desejada por 5 segundos.
- Pressione APS por 2 segundos para salvar automaticamente as estações de rádio, preenchendo as memórias de 1 a 6.

4. Controles no Modo USB/SD/AUX/Bluetooth:

- Faixas:
 - Pressione para voltar ou avançar a faixa.
 - Pressione e segure para retroceder ou avançar rapidamente a faixa que está tocando

Manual de instruções

5. Alternar Entre Bandas FM:

- Pressione para alternar entre FM1, FM2 e FM3.

6. Atendimento de Chamadas (Bluetooth):

- Pressione para atender chamadas recebidas.

7. Controle de Volume e Ajustes de Áudio (SEL):

- Volume: Gire o botão para aumentar (direita) ou diminuir (esquerda) o volume.
- Ajustes de Áudio (SEL): Pressione repetidamente para ajustar os parâmetros de áudio (Graves, Agudos, Canal Esquerdo/Direito), girando o botão para modificar.



8. Silenciamento:

- Pressione para ativar/desativar o mute.

9. Equalização (EQ):

- Pressione repetidamente para selecionar modos de equalização predefinidos.

10. Ajuste do Relógio (CLK):

- Pressione para exibir a hora.

Pressione e segure para ajustar o relógio, girando o botão de volume para ajustar as horas e minutos.

11. Modo Rádio – Armazenamento Automático de Estações:

- Pressione o botão para iniciar a busca e armazenamento das estações com melhor sintonia nas memórias 1-6.

As estações serão salvas automaticamente após alguns segundos.

Manual de instruções

12. Modo Rádio – Busca Automática (Auto Scan):

- Pressione o botão para iniciar a busca automática das estações pré-definidas.
- A cada estação, o dispositivo irá transmitir por alguns segundos.
- Pressione novamente para interromper a busca.

13. Modo USB/SD Card:

- Pressione repetidamente para alternar entre os diferentes modos de pesquisa, incluindo faixa, arquivo e diretório.
- Gire e pressione o botão rotativo para selecionar uma faixa para reproduzir.
- Nota: Nem todos os modos de pesquisa podem estar disponíveis, dependendo do dispositivo de entrada e da mídia gravada.

14. MIC (Microfone):

- Função de recepção de voz durante chamadas via Bluetooth.

15. AUX:

- Insira um dispositivo externo no conector AUX para reproduzir o som do dispositivo externo no sistema de áudio.

16. IR (Infravermelho):

- Sensor de recepção para o controle remoto.

17. LOU (Loudness):

- Pressione para ativar ou desativar o Loudness, uma função que amplifica os sons baixos, melhorando a percepção de volume.

Manual de instruções

18. PLAY/PAUSE (Botão Memória 1):

- Modo USB/SD: Pressione para pausar ou reproduzir uma música.
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 1.

19. BROWSE (Botão Memória 2):

- Modo USB/SD: Pressione para reproduzir um clipe de 10 segundos de cada música (função de pré-visualização).
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 2.

20. REPEAT (Botão Memória 3):

- Modo USB/SD: Pressione para repetir a música atual. Pressione repetidamente para alternar entre as opções de repetição (repetir uma música, repetir todas, etc.).
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 3.

21. RANDOM (Botão Memória 4):

- Modo USB/SD: Pressione para ativar a reprodução aleatória das faixas.
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 4.

22. D- (Botão Memória 5):

- Modo USB/SD: Pressione para exibir a pasta anterior (se disponível).
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 5.

Manual de instruções

23. D+ (Botão Memória 6):

- Modo USB/SD: Pressione para exibir a pasta seguinte (se disponível).
- Modo Rádio: Pressione para selecionar a estação de rádio salva na memória 6.

24. MODE (Seleção de Modo):

- Pressione para alternar entre os modos de reprodução: Rádio/USB/SD/AUX/Bluetooth.
- Modo Bluetooth: A tecla MODE também serve para encerrar uma chamada.

25. Reprodução de Cartão USB/SD:

- Insira um cartão SD ou pen drive nas respectivas portas.
- A reprodução começará automaticamente. Se não iniciar, pressione o botão MODE para selecionar o modo USB/SD.
- Suporte máximo para dispositivos de armazenamento de até 16GB.

26. Pareamento Bluetooth:

1. Ative o Bluetooth no seu dispositivo (celular, tablet, etc.).
2. Procure por dispositivos disponíveis.
3. Selecione "HT-1400" ou um nome semelhante que apareça no seu dispositivo.
4. Quando solicitado, insira o código **0000** para finalizar o pareamento.

Manual de instruções

4. CAR MEDIA APP

O dispositivo também pode ser controlado através do aplicativo **CAR MEDIA**. Aqui estão os passos para baixar o aplicativo em diferentes dispositivos móveis:



Para Android:

1. Abra a Play Store no seu telefone Android.
2. Pesquise por "**CAR MEDIA**".
3. Baixe e instale o aplicativo.

Para iOS:

1. Abra a App Store no seu iPhone.
2. Pesquise por "**CAR MEDIA**".
3. Baixe e instale o aplicativo.

Após a instalação, o aplicativo permitirá que você controle as funções do seu aparelho diretamente pelo telefone, oferecendo mais conveniência e facilidade de uso.



Manual de instruções

Após a instalação do aplicativo **CAR MEDIA**, siga os próximos passos para controlar o dispositivo:

Abra o Aplicativo:

- Após a instalação, localize e abra o aplicativo **CAR MEDIA** no seu telefone.

Configuração:

- Na interface inicial do aplicativo, clique no ícone de configuração.
- Siga as instruções para conectar o aplicativo ao seu dispositivo de mídia (via Bluetooth ou outra opção disponível).

Controle das Funções:


- Uma vez conectado, você poderá controlar várias funções do seu aparelho, incluindo:
 - Rádio
 - Áudio USB/SD
 - Equalizador
 - Outras funções do dispositivo

Isso oferece mais praticidade, permitindo o controle do dispositivo diretamente pelo smartphone.



Manual de instruções

5. Diagrama de fiação

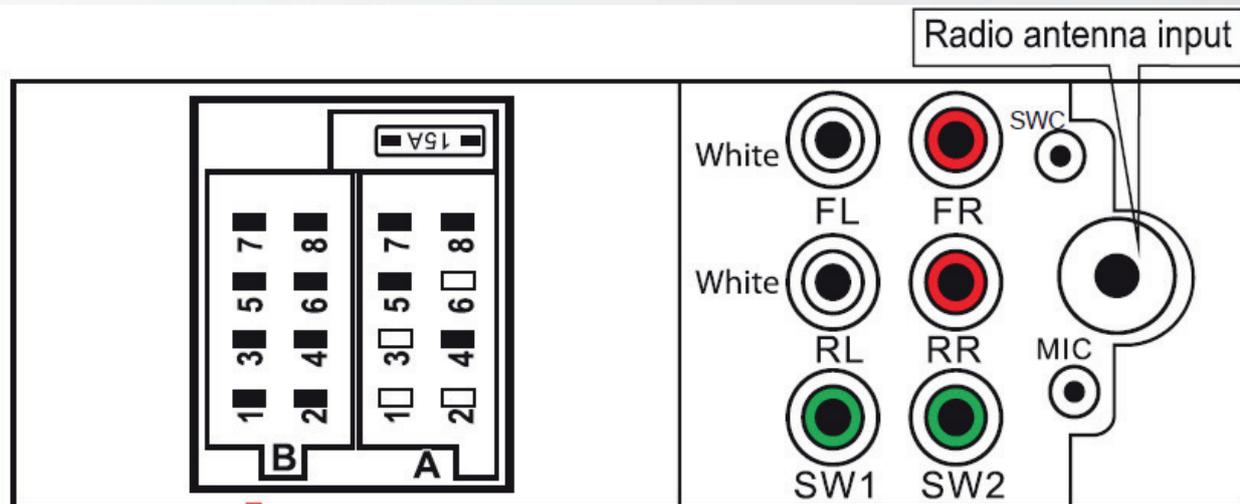

- A1-3: Sem conexão
 A4: Conexão direta da bateria p/ memória, +12V (amarelo)
 A5: Remoto apenas para carro a motor Antena (azul)
 A6: Sem conexão
 A7: Interruptor de ignição, +12V (Vermelho)
 A8: Bateria/Chassi GND (Preto)
 B1: Alto-falante Traseiro Direito+(roxo)
 B2: Alto-falante Traseiro Direito-(preto roxo)
 B3: Alto-falante dianteiro direito+ (cinza)
 B4: Alto-falante frontal direito (preto cinza)
 B5: Alto-falante dianteiro esquerdo+ (branco)
 B6: Alto-falante Esquerdo Frontal (preto branco)
 B7: Alto-falante Traseiro esquerdo+ (verde)
 B8: Alto-falante Traseiro esquerdo (preto verde)
- FL: Saída do alto-falante dianteiro esquerdo
 FR: Saída do alto-falante frontal direito
 RL: Saída do alto-falante traseiro esquerdo
 RR: Saída do alto-falante traseiro direito
 SW1: Saída de subwoofer (1)
 SW2: Saída de subwoofer (2)
 MIC: Extraposição MIC
 SWC: WR

6. Resolução de problemas

Problema	Causa	Solução
A unidade não liga (sem energia)	O fio amarelo não está conectado ou a tensão está incorreta; O fio vermelho não está conectado ou está incorreta a tensão.	Verifique se há tensão adequada nas conexões (11-14.4VDC).
	O fio preto não está conectado.	Verifique a conexão do terra.
	O fusível está queimado.	Substitua o fusível.
Aparelho liga, mas não sai som	Os fios do alto-falante não estão conectados.	Verifique as conexões dos alto-falantes.
	Isole todos os fios de alto-falante nus uns dos outros, e o aterramento do chassi.	Isole todos os fios de alto-falante nus uns dos outros e o aterramento do chassi.
A unidade queima fusíveis	O fio amarelo ou vermelho está tocando o terra do chassi.	Verifique se há um fio corrompido.
	Os fios do alto-falante estão tocando o terra do chassi.	Verifique se há um fio corrompido.
	A classificação do fusível está incorreta.	Use um fusível com a classificação correta.
Pulando em excesso	A unidade não está montada corretamente ou a alça traseira não está segura.	Verifique a luva de montagem e/ou suporte da alça traseira.

Manual de instruções

NOTA:

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites são projetados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial.

O equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica.

Caso este equipamento cause interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado desligando e ligando o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou realoque a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.

Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.