


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

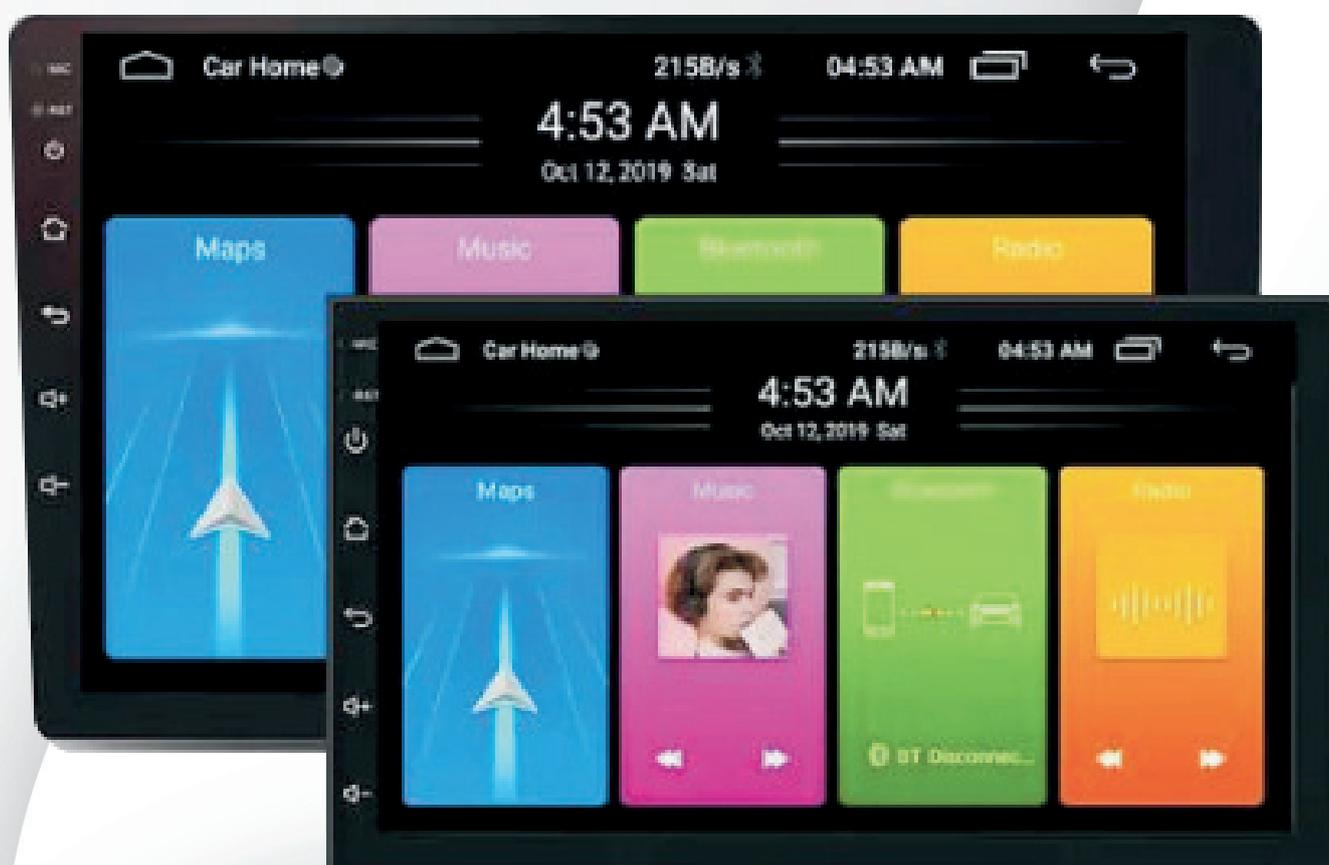

## Modelos

*HT-9925CA/HT-9725CA*

*HT-7210CA/HT-9210CA*

*HT-3025CA*

# Manual de instruções

## CONTEÚDO:

Instruções de segurança.....	3
<b>1.</b> Interface principal.....	4
<b>2.</b> Descrição dos itens da barra de status.....	4
<b>3.</b> Rádio.....	5
<b>4.</b> Música.....	6
<b>5.</b> Vídeo.....	7
<b>6.</b> Bluetooth.....	8
<b>7.</b> Música Bluetooth .....	10
<b>8.</b> Efeito Sonoro.....	11
<b>9.</b> Configurações do carro.....	12
<b>10.</b> SWC .....	13
<b>11.</b> Reset de sistema .....	14
<b>12.</b> Assistente comum de solução de problemas.....	14
<b>13.</b> Guia de instalação.....	15

# Manual de instruções

## Instruções de Segurança

**Atenção!** Não tente assistir vídeos ou operar este equipamento enquanto dirige. Ao dirigir, ajuste o volume para que possa ouvir claramente os sons do ambiente externo.

Antes de operar a máquina, leia atentamente este manual e outros relacionados. Familiarize-se com todos os avisos de segurança e sinais de alerta. Mantenha o manual em um local de fácil acesso para futuras consultas.

Cuidados Importantes:

1. Priorize a segurança no trânsito.
  - Caso precise operar o sistema, estacione o veículo em um local seguro.
2. Crianças não devem operar a máquina.
  - Isso evita possíveis danos ao equipamento e à segurança das crianças.
3. Siga as regras de trânsito ao usar o sistema de navegação por satélite.
4. Não tente fazer manutenção ou instalar o equipamento por conta própria.
  - Nunca instale ou repare a máquina com ela ligada à fonte de energia. A falta de conhecimento técnico pode ser muito perigosa.
5. Não exponha a máquina à luz solar direta ou substâncias nocivas.
  - Evite locais onde a tela possa ficar exposta diretamente ao ar quente ou frio vindo do ar condicionado. Isso pode causar danos ao equipamento.
6. Proteja a tela do equipamento.
  - Não use objetos pontiagudos ou duros na tela, pois isso pode danificar a superfície ou o painel sensível ao toque.
7. Evite líquidos e umidade.
  - Para prevenir choques elétricos e incêndios, não exponha a máquina à umidade ou líquidos.

# Manual de instruções

## Informações Adicionais:

- Telefone para contato: (11) 2632-1275
- CNPJ: 04.702.671/0006-60

Este equipamento não está protegido contra interferências prejudiciais e não deve causar interferências em sistemas autorizados. O produto é homologado pela Anatel, em conformidade com os requisitos técnicos aplicáveis para telecomunicações.

## 1. Interface principal:



## 2. Descrição dos ítems da barra de status:



1. Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, ele indicará que o Bluetooth foi conectado com sucesso.
2. Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, o carro será.
3. Se este ícone for destacado na barra de status superior da interface principal, ele indicará que a rede Bluetooth foi conectada com sucesso..

# Manual de instruções

## OUTRAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Em qualquer interface, ele pode deslizar para fora do menu suspenso deslizando para baixo a partir da parte superior do display. No menu suspenso, ele mostra informações de notificação do sistema ajustam o brilho do display, ajustam o volume, abrem as configurações, Etc.
2. Pressione o ícone do aplicativo de interface principal para mover aplicativos ou excluir o app3

### 3. Rádio



1. Pressione para alternar entre as bandas FM e AM.
2. Pressione para procurar estações automaticamente.
3. Pressione para iniciar a busca automática de estações. A estação encontrada será automaticamente salva na lista de estações pré-definidas. Pressione novamente para interromper a busca. Mantenha pressionado por 2 segundos para sintonizar a estação favorita salva.
4. Pressione para alternar entre estações locais e remotas.
5. Pressione para ajustar as configurações de áudio.
6. Mantenha pressionado por 2 segundos para buscar estações acima. Após encontrar uma estação, ela será automaticamente sintonizada ou você pode ajustá-la manualmente pressionando o ícone para subir.
7. Mantenha pressionado por 2 segundos para buscar estações abaixo. Após encontrar uma estação, ela será automaticamente sintonizada ou você pode ajustá-la manualmente pressionando o ícone para descer.

# Manual de instruções


## 4. Música



1. Digite a lista principal da música.
2. Digite a lista de música local, "Press" para tocar música local.
3. Digite a lista de música de discos USB, "pressione" para reproduzir música de discos USB.
4. Digite a lista de favoritos, "pressione" para reproduzir a música coletada.
5. Pressione" para inserir as configurações de efeito sonoro.



6. "Pressione" para mudar para a música anterior.
7. "Pressione" para tocar ou pausar a música.
8. "Pressione" para mudar para a próxima música.
9. O modo de reprodução atual é o loop de lista, "pressione" para mudar para o modo de loop único/embaralhar

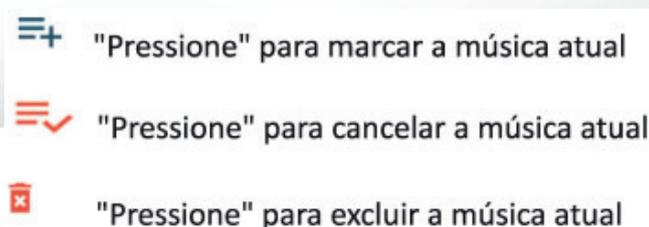


### OUTRAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Digite a lista de músicas, pressione o nome da música para excluir a música.
2. Deslize a barra de progresso para o nó de reprodução especificado durante a reprodução da música

# Manual de instruções

## 5. Vídeo

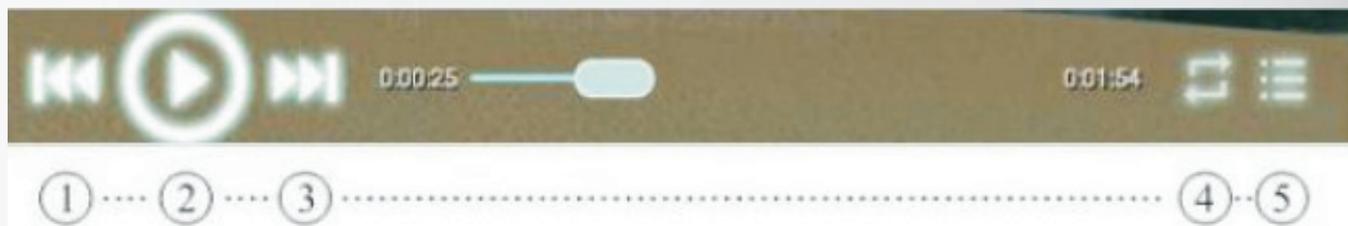

1. Pressione para voltar ao vídeo anterior.
2. Pressione para reproduzir ou pausar o vídeo.
3. Pressione para avançar para o próximo vídeo.
4. O modo de reprodução atual é o de repetição de lista. Pressione para alternar entre os modos de repetição de um único vídeo ou reprodução aleatória.
5. Pressione para acessar a lista de vídeos. Pressione novamente para reproduzir um vídeo do disco local ou de dispositivos USB.



### OUTRAS INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Deslize a barra de progresso para o nó de reprodução especificado durante a reprodução do vídeo


### Instruções para a função de imagem:

- Ao reproduzir um vídeo, pressione o botão "Home" para voltar ao menu principal. O vídeo continuará sendo reproduzido em segundo plano, e você poderá operar outras funções.
- Você pode pressionar os botões [-], [+], [x] para diminuir o zoom, ampliar ou fechar o vídeo.
- Pressione "El" para visualizar as camadas sobrepostas.
- Com uma pressão longa, você pode mover o vídeo para o lado esquerdo, enquanto o lado direito ainda estará disponível para outras operações.

# Manual de instruções

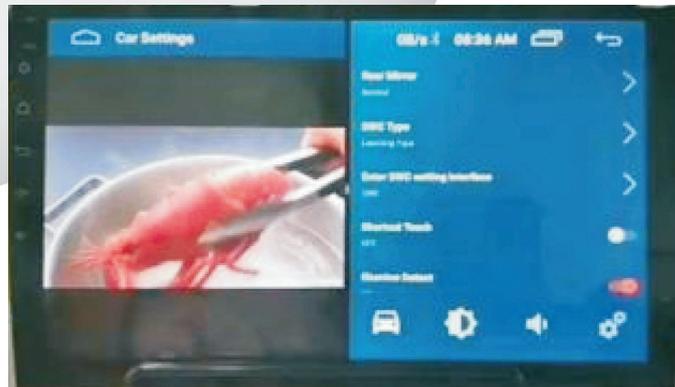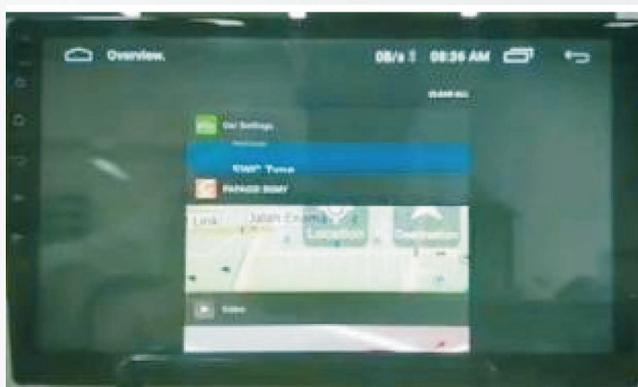


## 6. Bluetooth

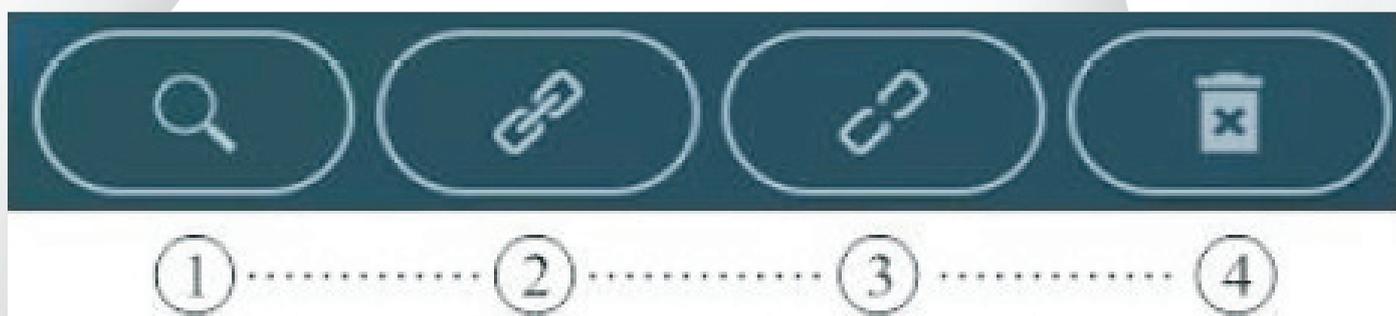

1. "Pressione" para pesquisar dispositivos Bluetooth.
2. "Pressione" para conectar o dispositivo Bluetooth atualmente selecionado.
3. "Pressione" para desconectar o dispositivo Bluetooth atualmente.
4. "Pressione" para excluir um dispositivo emparelhado.

# Manual de instruções

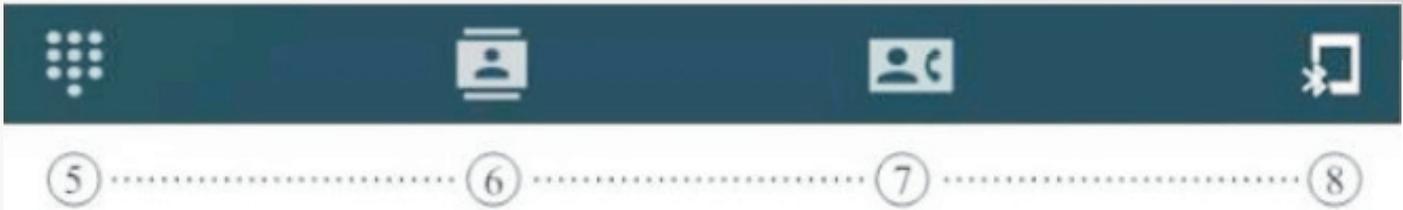


5. "Pressione" para inserir a interface de discagem digital bluetooth.
6. "Pressione" para entrar na interface da lista telefônica, e "pressione" para sincronizar a lista telefônica.
7. "Pressione" para inserir a interface de registro de chamadas.
8. "Pressione" para inserir a interface de status de conexão Bluetooth, que pode exibir o status atual de conexão de áudio/rede Bluetooth do veículo.



9. Registro de chamada perdido, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de informação no veículo.
10. Registro de chamada recebida, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de informação no veículo.
11. Registro de discagem, "pressione" para atualizar sincronizadamente o registro para o terminal de informação no veículo, pressione para atualizar sincronicamente a lista telefônica para o terminal de informação no veículo.
12. A chamada atual no final do veículo, "pressione", para mudar para o celular, pressione novamente para o final do veículo .

# Manual de instruções

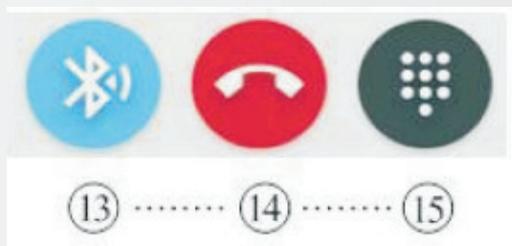

13. Pressione para desligar

14. "Pressione" para inserir a interface de discagem digital bluetooth

## **INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO DE CONEXÃO DE TELEFONE CELULAR PARA COMPARTILHAR REDE BLUETOOTH COMO ABAIXO**

**A.** Instruções de operação de conexão para Apple

Digite "configurações" interface-" Hotspot pessoal", "pressione "para ícone para ativar

**B.** Instruções de operação de conexão para telefone Android

Digite "configurações"-Pressione "sem fio e rede", pressione "Compartilhamento de rede móvel/mais conexões"pressione o compartilhamento de rede Bluetooth "para ativar

## **7. Música Bluetooth:**



1. Pressione ◀ para mudar para a música anterior.

2. Pressione || para tocar ou pausar a música.

3. Pressione ▶ para mudar para a próxima música.

4. Pressione ↻ para escolher o modo de círculo.

# Manual de instruções

## 8. Efeito sonoro:

Pressione para selecionar diferentes efeitos sonoros predefinidos para entrar no Equalizador, o modo de usuário pode definir a banda de ajuste



1. " Pressione" o "*campo de som*", personalize o ajuste do subwoofer, o som surround, etc.
2. " Pressione" o "*padrão*" para redefinir o parâmetro de configuração do efeito sonoro para o estado padrão.

## 9. Configurações do carro

1. Câmera de visão traseira: A configuração padrão é "Normal". Se a visão traseira como uma imagem de espelho, clique neste item de configuração para selecionar "Espelho"
2. Tipo SWC: A configuração padrão é "dedicada". Ao usar os botões da roda de aprendizagem, pressione" este item de configuração para selecionar "aprender", depois "pressione" para entrar na interface de configuração Do SWC para aprender o botão do volante. por favor, consulte a introdução especial do SWC aprendendo a obter mais detalhes
3. Bola flutuante: A configuração padrão está desligada. "Pressione" a caixa de seleção para escolher esta função. Ao "pressionar" a bola flutuante, ele pode controlar para aumentar para diminuir o volume, voltar a girar e entrar no gerenciador de tarefas, etc.

# Manual de instruções

4. Detecção de farol ligado/desligado: A configuração padrão está acesa. Quando você ligar os faróis, o botão do painel de toque acenderá e o brilho da tela diminuirá; "pressione" desmarcar para desligar esta função
5. Assista ao vídeo durante a condução: a configuração padrão está em "pressionar", para desativá-la para desativar esta função, então você não poderá assistir ao vídeo durante a condução
6. Invertendo a linha auxiliar on/off: A configuração padrão está desligada. "pressione" a caixa de seleção para ligar esta função. em seguida, o guia de distância aparecerá na tela invertida
7. Linha auxiliar de inversão dinâmica on/off: A configuração padrão está em funcionamento, "pressione" desmarcar para desativar esta função. (Esta função precisa ser suportada pela CAM original)
8. Defina o programa de navegação associado: o software de navegação padrão é Amap, e outros mapas podem ser selecionados como o software de navegação padrão
9. Protetor de tela: pode definir o tempo de protetor da tela de entrada
10. Estilo protetor de tela: conjunto "relógio digital", "relógio analógico", "economia de tela dinâmica" de acordo com suas preferências pessoais
11. Configurações de papel de parede: escolha definir o papel de parede
12. Brilho: ajuste o brilho da tela
13. Volume de mídia quando há som de navegação: Ajuste o volume da mistura ao navegar
14. Se há som de mídia na inversão do volume do som da mídia pode ser ajustado durante a inversão

# Manual de instruções

15. Volume de mídia: ajuste o volume de mídia como rádio, música, vídeo, etc.
16. Volume de chamada Bluetooth: ajuste o volume da chamada bluetooth
17. Ringtone: Ajuste o volume da chamada de entrada bluetooth
18. Configurações de fábrica: Opção de operação profissional

## 10. SWC (COMANDO DE VOLANTE)

### Passos para configurar o SWC:

1. Acesse a interface SWC, selecione um botão para configurar e uma caixa de alerta aparecerá na tela.
2. Pressione o botão do volante multifuncional que precisa ser associado. Quando a configuração for concluída, a mensagem na tela será automaticamente fechada. Repita os passos 1 e 2 até que todos os botões de controle do volante tenham sido configurados.

### Observações:

- O SWC suporta 3 diferentes resistores pull-up: 1K, 10K, e 20K.
- Pressionar o botão "Reset" limpará os botões já configurados.
- Após restaurar as configurações de fábrica, será necessário configurar novamente os botões do volante.

### Condições para o funcionamento desta função:

1. Aplicável para volantes multifuncionais que não utilizam controle CAN.
2. O volante original do carro deve usar o modo de controle por entrada de tensão.

# Manual de instruções

## 11. Reset de sistema:

Se houver mau funcionamento das travas ou outros comportamentos anormais, use um objeto pontiagudo (como a ponta de uma caneta) para pressionar o botão de reset através do pequeno orifício no painel. Isso restaurará o sistema ao estado normal.

*(Nota: Devido ao tamanho reduzido do botão de reset, é necessário utilizar um objeto fino, como uma caneta ou algo similar, para pressioná-lo.)*



## 12. Assistente comum de solução de problemas:

Se você encontrar os problemas abaixo durante o uso, a seção de solução de problemas poderá ajudá-lo a resolvê-los rapidamente. Caso o problema persista, recomendamos que entre em contato com nosso departamento de serviços para obter assistência.

Problema	Causa	Solução
Não Liga	a chave do carro não está inserida no interruptor e o interruptor não está aberto	insira a chave do veículo e abra a porta
	host de inserção de linha de energia	insira o cabo de alimentação
	pode ser que o fusível desta máquina esteja queimado	substitua os fusíveis pela mesma corrente nominal
tela sensível ao toque não é permitida	Recalibre a tela de toque. Se a tela de toque estiver completamente isolada, pressione o botão "NAVI". Ou a tecla "MENU" por cerca de 4 segundos, o sistema entrará automaticamente na tela de calibração	
tela sensível ao toque não responde	O sistema está lidando com transações (estrada, pesquisa etc.) por um momento, se ainda não puder ser resolvido, é recomendável entrar em contato com o departamento de serviço para ajudar a resolver	
Sem visão da câmera de ré	Câmera não instalada	instale a câmera, insira o plugue do CCD na entrada de câmera de ré
	o padrão da câmera está errado	Substitua a câmera pelo sistema correspondente
GPS não localizado	Antena do GPS não inserida	Plug a antena do GPS no aparelho
	pode estar em várias áreas de blindagem de sinal de GPS	teste o carro à distância, para observar se a recuperação do sinal do GPS, se não for restaurada, entre em contato com o departamento de serviço
A inicialização não pode localizar e navegar	Mapa de navegação cego, alguma montanha ou estrada remota não foi estabelecida na área local	Entre em contato com o departamento de serviço pós-venda para confirmar o mapa atualizado
Pesquisa difusa não consegue encontrar o lugar para onde ir	Primeiro confirme se a entrada está correta e, em seguida, tente inserir o local com outro nome, se você não encontrar, pode não estar em nosso banco de dados.	
O sistema de navegação para o desvio de estrada selecionado	O sistema de navegação na busca de estradas considerará vários fatores, além da distância considerará o nível da estrada, regras de trânsito, viaduto, tronco, etc ... em suma, para facilitar os motoristas no menor tempo possível para chegar ao destino	
Um espaço em branco no mapa	Pode ser muito maior ou muito pequeno para a escala de navegação. Tente alterar o tamanho da escala para ver se você pode restaurar a exibição do mapa. Se não for resolvido, pode ser causado pela perda de local, selecione um sinalizador.	


# Manual de instruções

## 13. Guia de instalação:

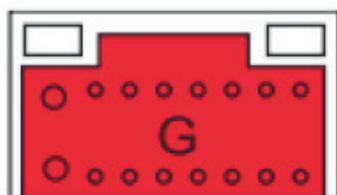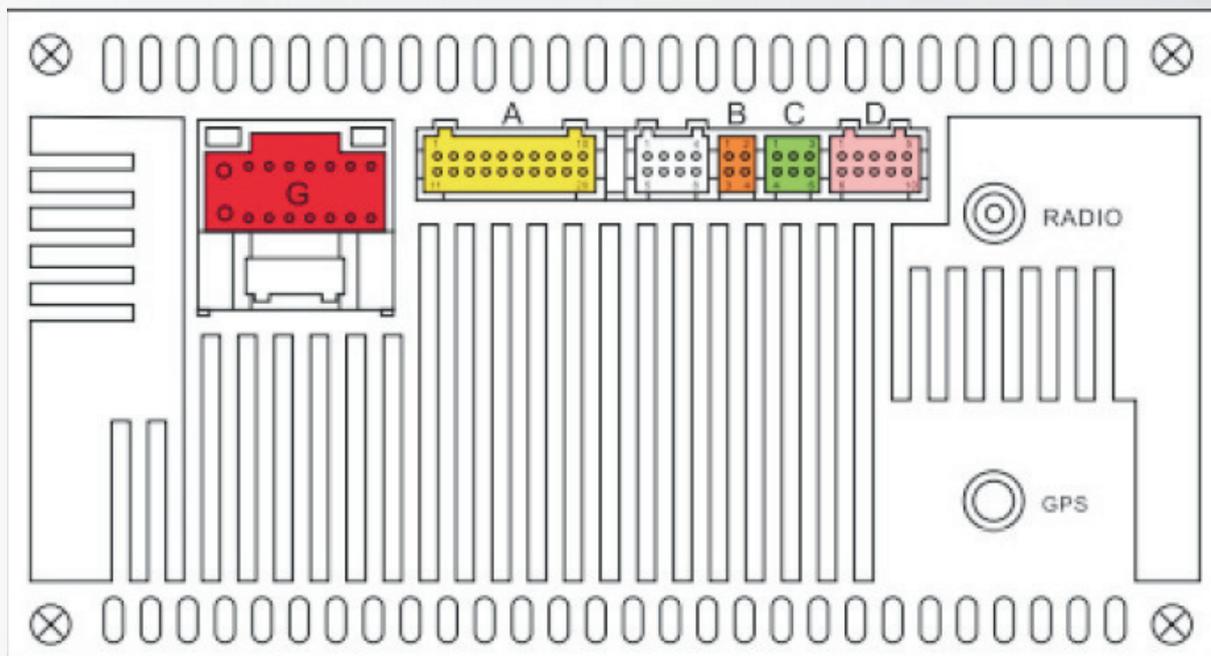


**Area G**

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+

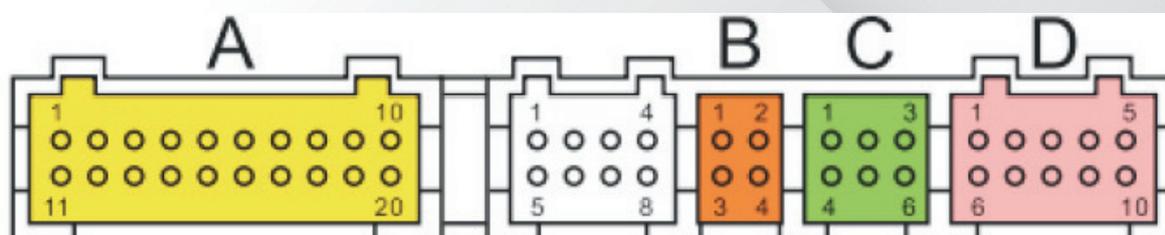

# Manual de instruções

## Area A

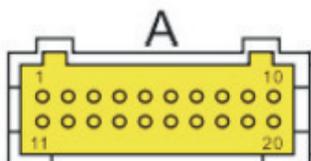


PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
A1	AMP-CONT	A11	GND
A2	AUX-R-IN	A12	AUX-FL-OUT
A3	AUX-L-IN	A13	AUX-FR-OUT
A4	NC	A14	GND
A5	NC	A15	GND
A6	NC	A16	GND
A7	NC	A17	VIDEO-OUT
A8	NC	A18	NC
A9	VIDEO-IN-2	A19	VIDEO-IN-1
A10	NC	A20	NC

## Area B




PIN	DEFINITION
B1	USB-5V
B2	GND
B3	USB-DP0
B4	USB-DM0

## Area C



PIN	DEFINITION
C1	USB-5V
C2	GND
C3	NC
C4	USB-DP1
C5	USB-DM1
C6	NC

## Area D

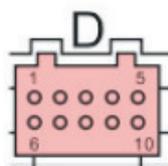

PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
D1	NC	D6	NC
D2	NC	D7	GND
D3	NC	D8	CAMERA-CVBS
D4	NC	D9	GND
D5	NC	D10	BT+WIFI+ANT