

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



## Modelos

HT-9125CA

# Manual de instruções

## CONTEÚDO:

<b>1.</b> Funções.....	3
<b>2.</b> Instruções de botões do painel.....	3
<b>3.</b> Menu operacional.....	3
<b>4.</b> Rádio.....	4
<b>5.</b> USB/SD CARD.....	5
<b>6.</b> Bluetooth.....	6
<b>7.</b> Mirror link function.....	7
<b>8.</b> Configurações.....	9
<b>9.</b> SWC.....	10
<b>10.</b> Conexão dos Alto-falantes.....	10
<b>11.</b> Conexão da Linha de Energia.....	11
<b>12.</b> Saída de Vídeo.....	11
<b>13.</b> Conexão da Antena.....	11
<b>14.</b> Guia de instalação.....	11

# Manual de instruções

## 1. Funções

A. Suporte áudio, fotos, vídeos reproduzidos

E. Suporte USB2.0/cartão SD

C. Função de câmera traseira do carro


D. Função Bluetooth

E. Função de link E.Mirror para telefone Android e iOS

F. Saída de vídeo (quando a saída de vídeo para o encosto de cabeça, apenas o encosto de cabeça tem exibição de vídeo)

G. Suporte controle de volante

## 2. Instrução de botões do painel

1)  : Ligar/Desligar

2) VOL+ : aumento de volume

3) VOL- : diminuição do volume

4) MUDO: tecla mudo

5) RES: resetar a unidade

6) Porta do cartão SD: para leitura do cartão TF

7) AUX: AUX IN, ao usar esta função precisa entrar no menu principal AUX.

8) porta USB: para leitura do driver USB

9) USB/SD: porta USB/SD, para leitura de cartão USB/SD

10) MENU: botão de menu entrar no menu principal

## 3. Menu operacional






# Manual de instruções




Pressione o botão/ logo MENU para entrar no menu principal.

Toque no ícone

## Rádio para FM;

- Ícone USB para leitura do driver USB; Ícone SD para leitura de cartão TF; ícone Bluetooth para música e bluetooth; ícone AV-IN para entrada de áudio AUX IN; Ícone para função espelhamento Androide iPho ne; Ícone de configurações para
- configuração de fábrica
- Pressione  de volta ao menu principal.
- Pressione  para ligar a luz noturna, pressione novamente para ligar a luz do dia
- Pressione  ajustar o volume para cima e para baixo.


## 4. Rádio

1. Toque curto  para ir à estação anterior. Pressione e segure para entrar no modo de busca automática de estações.
2. Toque curto  para avançar para a próxima estação. Pressione e segure para entrar no modo de busca manual.
3. Toque **FM1** em para alternar entre as três bandas FM (FM1, FM2, FM3). O número acima de "FM" indica quantas estações foram recebidas e armazenadas.
4. AS/PS: Aciona a varredura automática das estações e as salva.
5. ST: Alterna entre modo estéreo e modo mono.
6. LOC: Alterna para o modo DX, permitindo captar estações de maior distância.
7. EQ: Permite selecionar entre perfis de equalização como Flat (plano), Class (clássico), Pop, Rock ou Off.
8. : Realiza uma busca automática e oferece uma pré-visualização das estações encontradas.

# Manual de instruções



## 5. USB/SD CARD

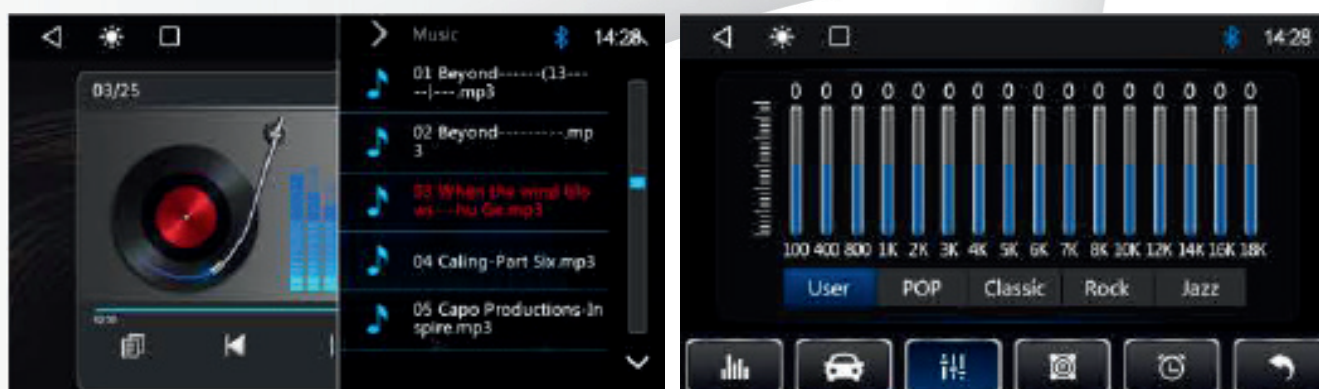

**Barra de ferramentas para cada ícone da seguinte forma:**


- ⏮ Toque rápido volta as faixas, pressione e segure para retomar a musica;
- ⏭ Toque rapido próxima música, pressione e segure o avanço rápido
- ↺ Repetir a reprodução (repetir uma única música; repetir todas as músicas)
- EQ** Selecionar FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF ETC.
- 📏 Entre no digital para escolher as músicas exatamente
- || Selecionar FLAT/CLASS/POP/ROCK/OFF ETC.
- ↻ Entre no digital para escolher as músicas exatamente

# Manual de instruções

## 6. Bluetooth




### Conexão Bluetooth:

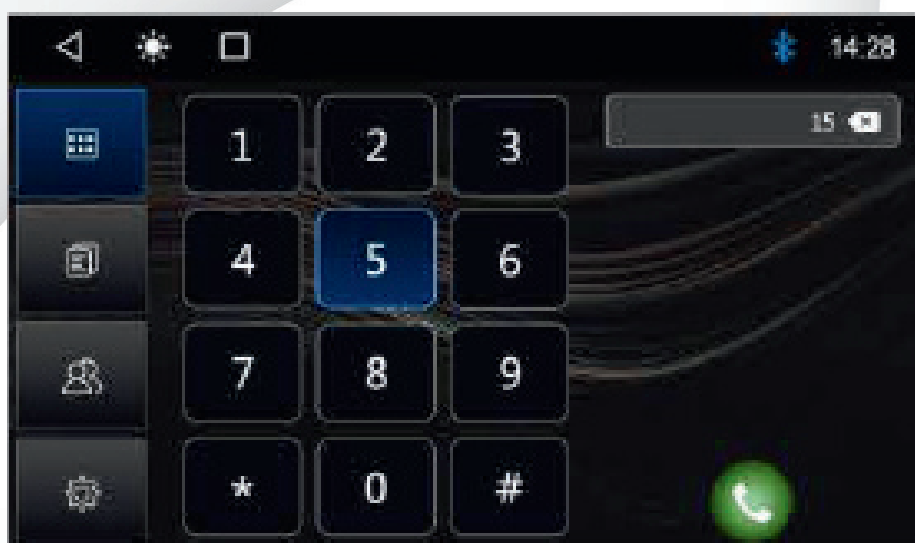1. Ative o Bluetooth no seu telefone antes de tentar qualquer conexão.
2. Pesquise o nome do dispositivo que aparecerá na tela do aparelho.
3. Selecione o dispositivo e inicie o emparelhamento.
4. Quando solicitado, insira o código de emparelhamento Bluetooth, que pode ser **0000** ou **1234** (código padrão).
5. Após o emparelhamento bem-sucedido, o ícone Bluetooth na tela do dispositivo ficará escuro.
6. Se o ícone continuar piscando, isso indica que o dispositivo não está conectado.



- ✎ O ícone Bluetooth de cor amarela significa conectar com a função Bluetooth.
- ☎ Função de discagem, toque em qualquer número de registro de telefone e toque neste ícone para fazer uma ligação.
- 📅 Toque neste ícone para entrar na página de função da agenda telefônica.
- 🎵 Toque neste ícone para entrar na página de música bluetooth.

# Manual de instruções


-  Chamada de telefone recebida e discar registro
-  No status do telefone bluetooth pressione o ícone pode mudar para falar ao telefone
-  Pressione este ícone pode mostrar o nome do dispositivo BT

## 7. Mirror link function

Android e iOS: A função Mirror Link permite espelhar o conteúdo do seu celular no dispositivo MP5, como filmes, músicas e fotos, além de controlar o celular através da tela do MP5.

### Conexão via USB:

- Conecte o celular ao dispositivo MP5 usando um cabo de carregamento USB.
- Após a conexão, todo o conteúdo do celular será exibido no MP5 e você poderá controlar tanto pelo celular quanto pela tela do dispositivo.

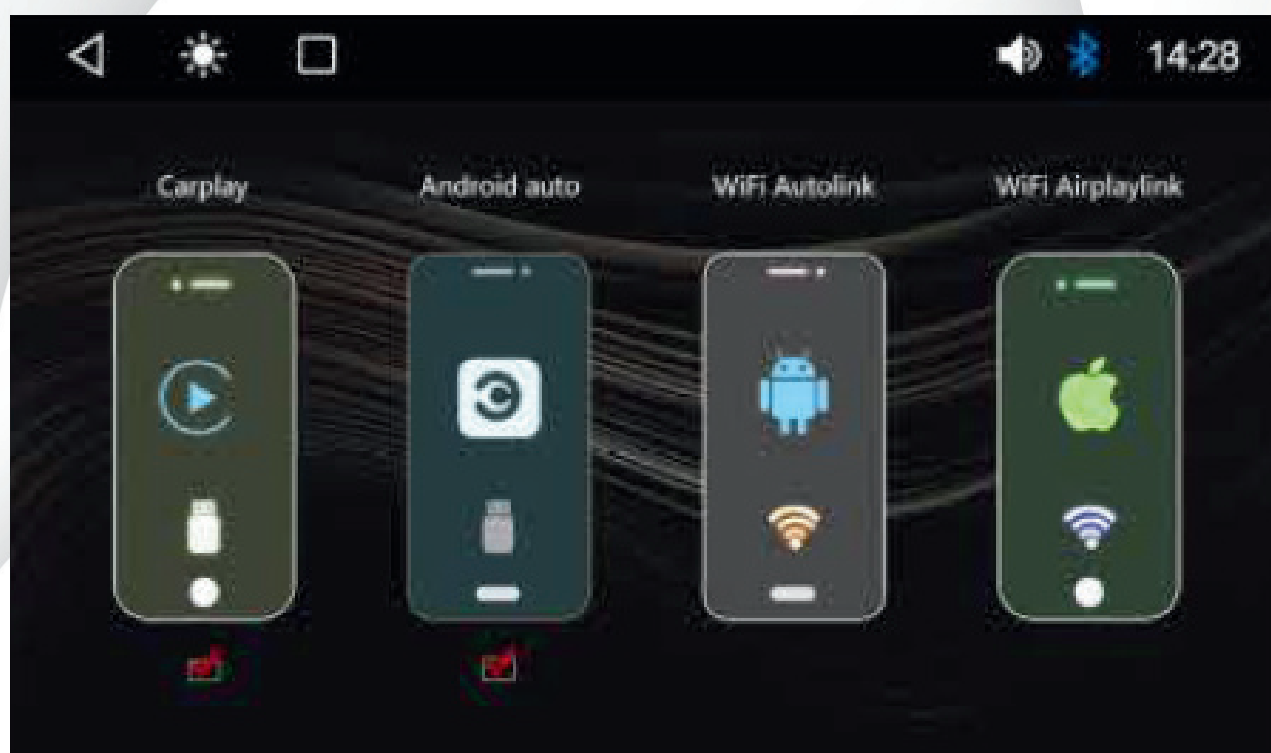

# Manual de instruções

## Instruções para Android:

- Certifique-se de ativar as Opções do Desenvolvedor no seu telefone.
- Para ativar:
  - a. Vá para as configurações do telefone.
  - b. Toque repetidamente (6 ou 7 vezes) no número de compilação até que as Opções do Desenvolvedor sejam ativadas.
  - c. Ative a Depuração USB nas Opções do Desenvolvedor.
- Importante: Para reproduzir músicas e vídeos do celular, conecte o celular e o dispositivo via Bluetooth primeiro, para que o som seja transmitido corretamente.

## Instruções para iOS:

- Conecte o iPhone ao dispositivo MP5 usando um cabo USB.
- No iPhone, aparecerá uma opção pedindo para você confiar no dispositivo. Selecione "Confiar".
- Todo o conteúdo do iPhone será exibido na tela do dispositivo MP5, mas o controle será feito exclusivamente pelo iPhone.

## Conexão CarPlay (iOS):

- Use um cabo USB para conectar o iPhone à unidade.
- Toque no ícone Apple CarPlay na tela do dispositivo.
- O menu do CarPlay será aberto automaticamente.


## Conexão Android Auto:

- Use um cabo USB para conectar o celular Android à unidade.
- Toque no ícone Android Auto na tela do dispositivo.
- O menu do Android Auto será aberto automaticamente.



# Manual de instruções

## 8. Configurações

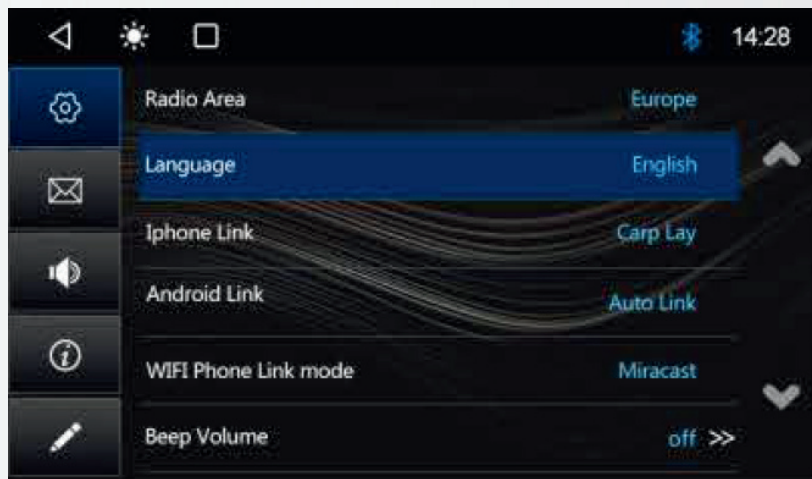

### Geral:

- Rádio: Configurações de saída e ajustes de estacionamento.
- Música de fundo: Configurações de áudio.
- Iluminação de fundo: Ajustar o brilho (dia/noite).

### Ajuste de Tempo:

- Toque no ícone de tempo para ajustar dia, mês e ano.
- Idioma:
- Toque no ícone do idioma para selecionar e alternar o idioma do MP10.

### Papel de Parede:

- Toque no ícone de fundo para selecionar e alterar o plano de fundo do dispositivo.

### Áudio:

- Configurações de equalização (EQ): Flat, Classic, Rock, Pop, Jazz.
- Opções de Loud (Ligado ou Desligado).
- Opções de SW (Subwoofer): ON ou OFF.

### Steer (Controle do Volante):

- O ícone "Steer" permite configurar o controle do volante. Após conectar os cabos apropriados do carro, é possível mapear funções específicas para os botões do volante.

# Manual de instruções

## **Configuração de Área:**

- Permite selecionar diferentes regiões. Isso afeta a faixa de frequência de rádio e o passo de sintonia, ajustando o rádio para funcionar corretamente em diferentes áreas geográficas.

## **Logo do Carro:**

- Toque no ícone para selecionar o logotipo de diferentes marcas de carros. Esse logotipo será exibido na tela de abertura do dispositivo.

## **Informações do Sistema:**

- Exibe informações da versão do software e outros detalhes técnicos do dispositivo.

## **Padrão de Fábrica:**

- Se houver algum erro ou você desejar restaurar as configurações originais, toque no ícone para restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica.

## **9. SWC**

### **Conexão dos Cabos:**

- Certifique-se de que os cabos do controle de volante estejam devidamente conectados ao dispositivo e ao sistema do carro.

### **Limpar a Memória:**

- Antes de começar a configurar os botões do volante, toque no ícone correspondente no dispositivo para limpar a memória anterior.

## **10. Conexão dos Alto-falantes**

A unidade é compatível com alto-falantes de 4 ohms a 8 ohms. Antes de concluir a conexão dos alto-falantes, desconecte o cabo de alimentação para evitar curto-circuitos.

# Manual de instruções

Certifique-se de que os cabos dos alto-falantes não entrem em contato com o cabo terra, pois isso pode causar danos ao sistema. Conecte o fio preto ao solo ou a uma parte metálica da carroceria do carro.

## 11. Conexão da Linha de Energia

Comece conectando o cabo de memória de alimentação amarelo à fonte de alimentação de +12V. Em seguida, conecte os outros cabos conforme necessário. Após finalizar todas as conexões, conecte o cabo vermelho ao ACC do carro.

## 12. Saída de Vídeo



Ao conectar um monitor LCD à unidade, quando a unidade principal reproduzir um vídeo, você pode tocar na tela para selecionar a saída de vídeo e exibir o conteúdo no monitor.

## 13. Conexão da Antena

Insira a antena de rádio na porta de acesso apropriada da unidade para garantir o funcionamento correto do rádio.

# Manual de instruções

## 14. Guia de instalação

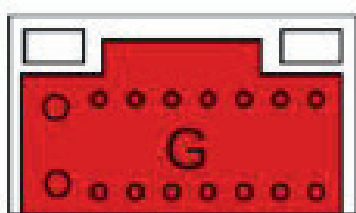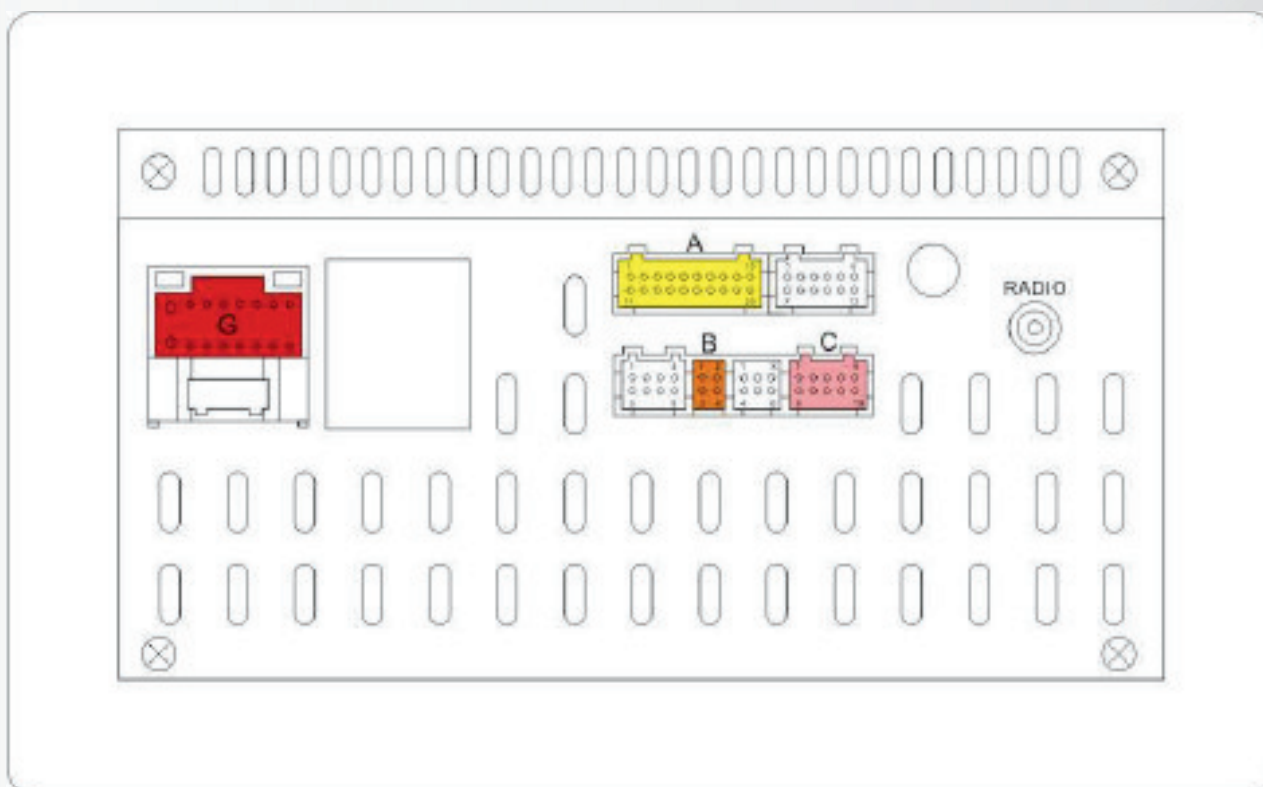


**Area G**


**G-port**

POSIÇÃO	ISO A		ISO B	
	Cor do Fio	Função	Cor do Fio	Função
1	N/C	N/C	Roxo/Preto	RR-
2	N/C	N/C	Roxo	RR+
3	Amarelo	B+	Cinza/Preto	FR-
4	N/C	N/C	Cinza	FR+
5	Laranja	ILL	Branco/Preto	FL-
6	Azul	ANT	Branco	FL+
7	Preto	GND	Verde/Preto	RL-
8	Vermelho	ACC	Verde	RL+

# Manual de instruções

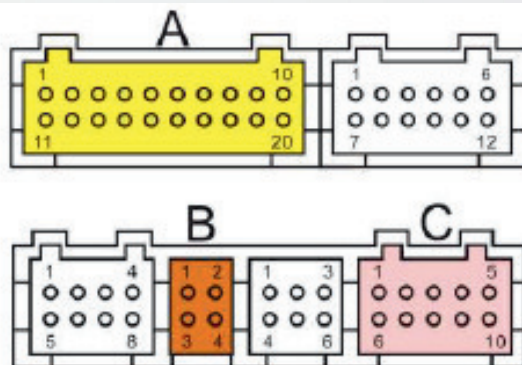


## Area A

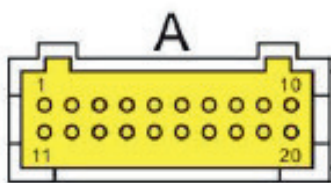


PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
A1	AMP-CONT	A11	GND
A2	AUX-R-IN	A12	AUX-FL-OUT
A3	AUX-L-IN	A13	AUX-FR-OUT
A4	NC	A14	GND
A5	NC	A15	GND
A6	NC	A16	GND
A7	NC	A17	VIDEO-OUT
A8	NC	A18	SUBWOOFER
A9	VIDEO-IN-2	A19	VIDEO-IN-1
A10	NC	A20	MIC

## Area B



PIN	DEFINITION
B1	USB-5V
B2	GND
B3	USB-DP0
B4	USB-DN0

## Area C

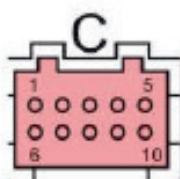

PIN	DEFINITION	PIN	DEFINITION
C1	NC	C6	NC
C2	NC	C7	GND
C3	NC	C8	CAMERA-CVBS
C4	NC	C9	NC
C5	NC	C10	NC