

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Modelos

HT-1422/HT-1523

Manual de instruções

CONTEÚDO:

1. Controle remoto.....	3
2. Funções básicas.....	3
3. Controle da função DSP via APP pelo celular.....	10
4. Especificações.....	12

Manual de instruções

1. Controle remoto:


SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Consulte a parte de trás do monofone remoto para obter detalhes sobre como substituir a bateria. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

ELIMINAÇÃO DE BATERIA

Deve-se atentar para os aspectos ambientais do descarte de baterias usadas.

A bateria não deve ser exposta a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante. Perigo de explosão se a bateria for colocada incorretamente.

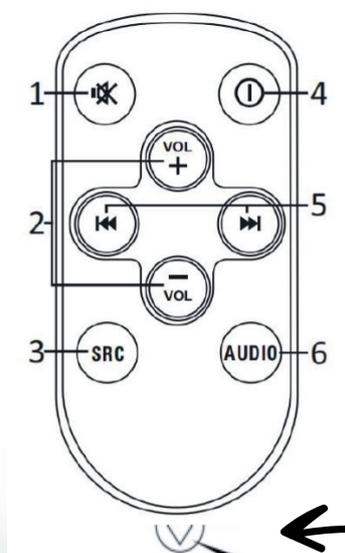

Remova esta guia antes de usar o controle remoto.

- Pressione para deixar o som mudo.

VOL+ / VOL- - Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

SRC - Pressione repetidamente para selecionar o modo de operação desejado.

- Pressione para ligar o auto radio ou para desligar.

Manual de instruções

 - Modo de rádio: Pressione para sintonizar a frequência de rádio para cima ou para baixo e parar a transmissão quando uma estação for recebida.

Modo de reprodução de mídia:

Pressione para deslocar a faixa para cima ou para baixo para reprodução

 - Pressione para reproduzir ou pausar

2. Funções básicas

SÍMBOLO/FUNÇÃO



OPERAÇÕES E CONTROLE

Power ON/OFF

Quando a unidade estiver desligada, pressione para ligá-la.

Quando a unidade estiver ligada, pressione para desligá-la.

Modo Bluetooth (quando um telefone celular está conectado)

Pressione para desligar ou recusar uma chamada recebida

Modo Rádio

Pressione para selecionar a banda de rádio desejada para transmissão.




Modo Bluetooth (quando um telefone móvel conectado)

Ao receber uma chamada, pressione para atender a chamada.

Pressione para discar quando um número de telefone for inserido.

Pressione para rediscar o número de discagem.

Manual de instruções

SÍMBOLO/FUNÇÃO

OPERAÇÕES E CONTROLE

 / CLK

Ajuste de Hora

Pressione para recuperar a exibição do tempo.

Pressione e segure brevemente para ativar o modo de ajuste do relógio e os dígitos das horas começarão a piscar. Neste modo, gire e pressione o controle de função para ajustar a hora e o minuto

Após a configuração, pressione para confirmar a configuração.



No modo USB / SD CARD / Bluetooth modo de reprodução de música, pressione para iniciar, pausar ou retomar a reprodução.

INT

No modo de reprodução de música na entrada USB / SD CARD, pressione para iniciar a reprodução de introdução do dispositivo da unidade. Pressione novamente para retornar ao modo de reprodução normal.

RPT

No modo de reprodução USB / SD CARD, pressione para selecionar vários modos de reprodução repetida do dispositivo.

RDM

No modo de reprodução USB / SD CARD, pressione para iniciar a reprodução aleatória do dispositivo. Pressione novamente para retornar ao modo de reprodução normal

Manual de instruções

SÍMBOLO/FUNÇÃO



OPERAÇÕES E CONTROLE

USB / SD / Modo de entrada Avanço rápido / retrocesso rápido

Cada vez, pressione e segure brevemente para ativar várias velocidades de avanço / retrocesso para reprodução.

Modo de reprodução de música BT - Selecionar faixas

Pressione repetidamente para deslocar a faixa para cima ou para baixo para reprodução.

Modo Rádio - Armazenamento Automático de Memória

Pressione e segure brevemente para começar a pesquisar e armazenar as estações de sinal mais fortes na ESTAÇÃO DE MEMÓRIA PREDEFINIDA Nº 16. Depois de um ciclo procurado, a unidade faz a varredura de todas as estações predefinidas e para por alguns segundos para a transmissão.

Modo de rádio - Auto Scan

Pressione para iniciar a varredura de todas as estações predefinidas na banda de rádio selecionada e pare alguns segundos para a transmissão.

Pressione novamente para parar este modo.

Modo de entrada USB / SD

Pressione repetidamente para ativar os diferentes modos de pesquisa que podem incluir a pesquisa de faixas, arquivos e diretórios. Nesse modo, gire e pressione o controle de função para selecionar e inserir a faixa para reprodução.

(Nota : Dependendo do dispositivo de entrada e da mídia gravada, nem todos os modos de pesquisa estão disponíveis.)

Manual de instruções

SÍMBOLO/FUNÇÃO

OPERAÇÕES E CONTROLE

TELA DE LCD

Mostra o status da operação atual da unidade.

IR

Sensor de controle remoto (para recepção de sinal do aparelho remoto).

USB

Insira o dispositivo USB neste slot para reprodução de arquivos digitais.

/SD

Insira o cartão SD / MMC neste slot para reprodução de arquivos digitais.

AUX

Insira um dispositivo externo neste conector para ter saída de áudio do dispositivo externo através da unidade.

MIC

Este é o microfone para recepção de voz na chamada bluetooth

NOTA: *Depende dos diferentes tipos de discos e recursos de mídia gravados, observe que todas as operações descritas no manual de operação acima podem funcionar.*

PAUSE/PLAY/BOTÃO NUMERO 1

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão pausar/reproduzir para pausar, reproduzir e retomar a reprodução de áudio.

Girar o botão de volume também reiniciará a reprodução.

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 1

Manual de instruções

NAVEGAR/BOTÃO NUMERO 2

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão do navegador para reproduzir um clipe de 10 segundos de cada música

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 2

REPETIR/BOTÃO NUMERO 3

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão de repetição para repetir uma única música. Pressione repetidamente para alternar entre as opções de repetição.

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 3

ALEATÓRIA/BOTÃO NUMERO 4

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão de reprodução aleatória para alternar entre as faixas

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 4

Manual de instruções

D -/BOTÃO NUMERO 5

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão D para exibir a pasta anterior (se disponível)

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas atribuídas à tecla número 5

D+/BOTÃO NUMERO 6

MODO USB/SD CARD

Pressione o botão D para exibir a pasta posterior (se disponível).

MODO RÁDIO

Pressione para selecionar as estações predefinidas a tribuídas à tecla número 6

MODO

Pressione o botão **MODE** para alternar entre os modos RADIO/USB /SD /AUX/BLUETOOTH.

No modo Bluetooth, a tecla MODE é usada para encerrar uma chamada.

REPRODUÇÃO USB/SD CARD

Insira um USB ou cartão SD na porta apropriada, e a mídia começará a ser reproduzida automaticamente. Caso a reprodução não inicie, pressione o botão MODE para selecionar o modo de reprodução USB/SD Card.

Manual de instruções

Conexão Bluetooth

1. Habilite o BT em seu dispositivo.
2. Procure dispositivos disponíveis.
3. Selecione "H TECH", ou um nome semelhante, quando ele aparecer no seu dispositivo.
4. Digite o código quando solicitado: **0000**

3. Controle da função DSP via APP pelo celular:

Pelo aparelho:

Pressione o botão principal, quando você ver "DSP OFF", gire o botão para a esquerda ou direita para entrar na interface do DSP, em seguida, pressione longamente o botão, você pode ajustá-lo girando o botão para a esquerda ou direita.

Pelo celular via app


O usuário pode baixar o seguinte aplicativo para o celular. Pegue o seu telefone e siga as etapas:

Para telefone Android, pesquise "CarMedias" na Play Store e depois de pesquisar, baixe e instale Para telefone IOS, pesquise "CarMedias" na APP Store e depois de pesquisar, baixe e instale.



Manual de instruções

Após a instalação, abra o aplicativo "CarMedias", e você pode encontrar a interface abaixo. Por favor, primeiro clique no ícone de configuração e conectar o dispositivo, você pode controlar o RÁDIO, ÁUDIO USB / SD, EQ e ILUMINAÇÃO DO PAINEL e assim por diante.

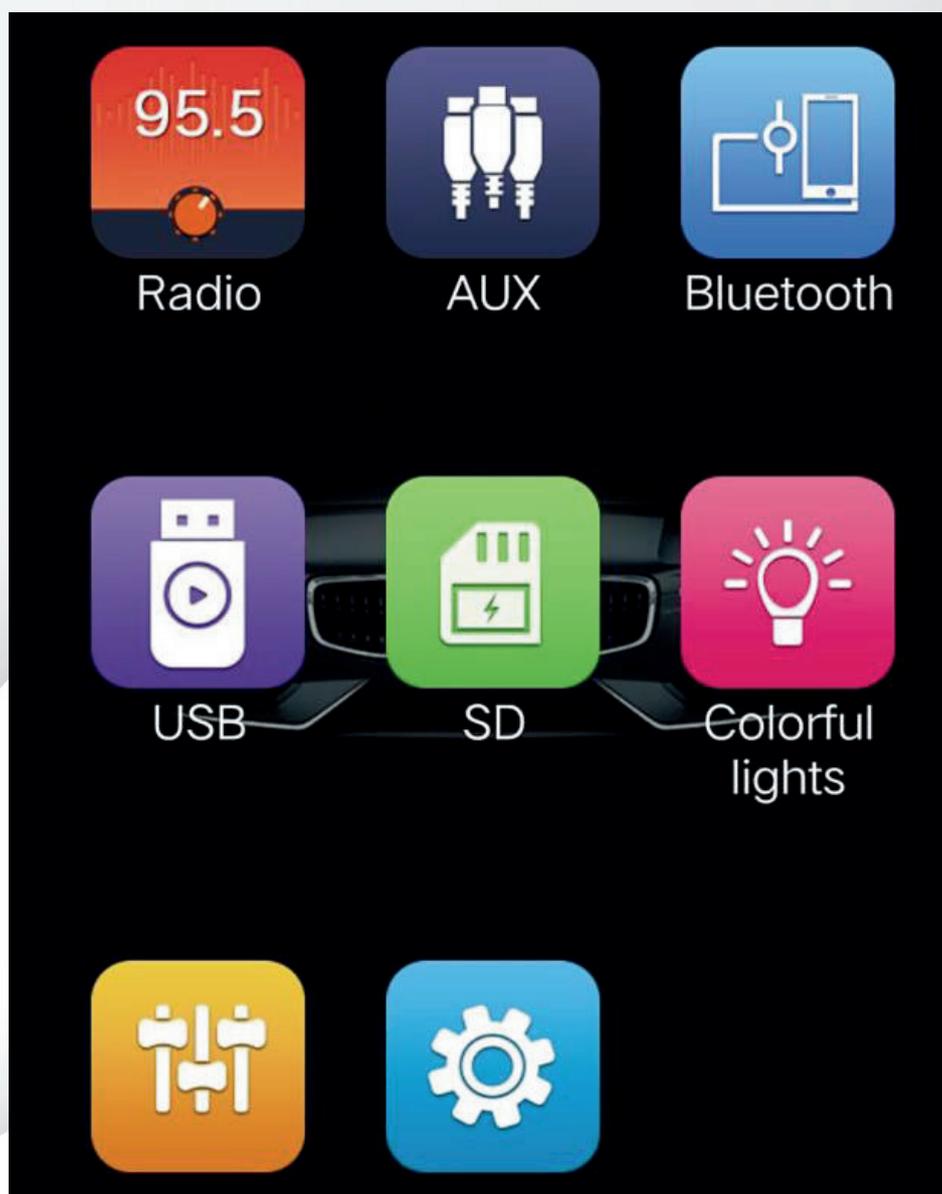

Manual de instruções

4. Especificações

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Parâmetros do sistema

Tensão de trabalho: DC 10.8V 14.8V
 Corrente de trabalho: máx. 10A
 Corrente de memória: <10mA
 Temperatura de trabalho: 20 ° F + 60 ° F

Parâmetro de Áudio


Desequilíbrio de som: 2dB
 Separação de canais: 56 dB
 Resposta de frequência: 20Hz 20KHz (3dB)

Parâmetros de rádio

Alcance de frequência:
 FM: 87,5 ~ 107,9 MHz
 AM: 530 ~ 1710KHz
 Número de armazenamento:
 Estações de rádio FM 18
 Método de Pesquisa: Manual / Auto

Parâmetro Amplificador

Tensão de teste: 14,4V
 Corte de energia: 4x60W RMS
 Impedância do alto falante: 4 8Ω

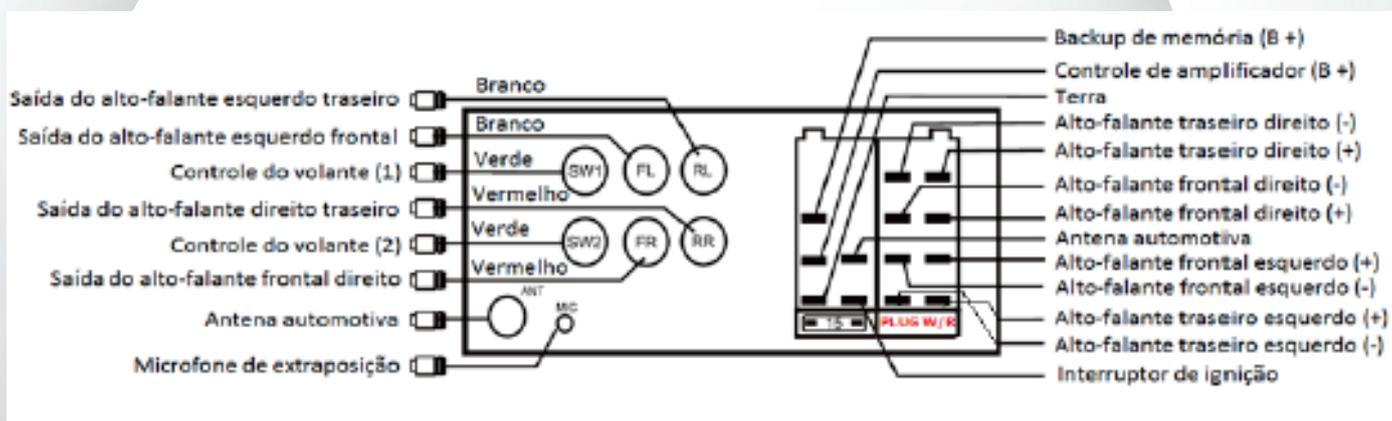

Importado por: H-Tech Com. De Imp. e Exp. LTDA
 CNPJ:04.702.671/0006-60
 Suporte Técnico: (11) 2632-1275/2632-1277
 Validade indeterminada